

Proteco Leader 3/4/5




Telepítési és használati útmutató


1.) Motorokra vonatkozó műszaki adatok

		Leader 3	Leader 4	Leader 5
Tápellátás	V	230V 50/60Hz		
Teljesítmény	W	300		
Áramfelvétel	A	1,2-1,7		
Hővédelem	°C	135		
Működési hőmérséklet	°C	-30 és +80		
Működés		Elektromechanikus kapumozgató motor		
Anyag		Epxi bevonatú alumínium		
Max. szárnyhossz	cm	200	275	300
Ajánlott lökeshossz	cm	30	40	50
Kapumélység max.	cm	10	20	30
Működési idő	mp	16	21	26
Fordulatszám		1400 ford/perc		
Fékezési arány		1:27		
Tolóerő	N	3000		
Kondenzátor	mF	10		
Súly	kg	6,4	6,8	7,2

2.) Motorok méretei

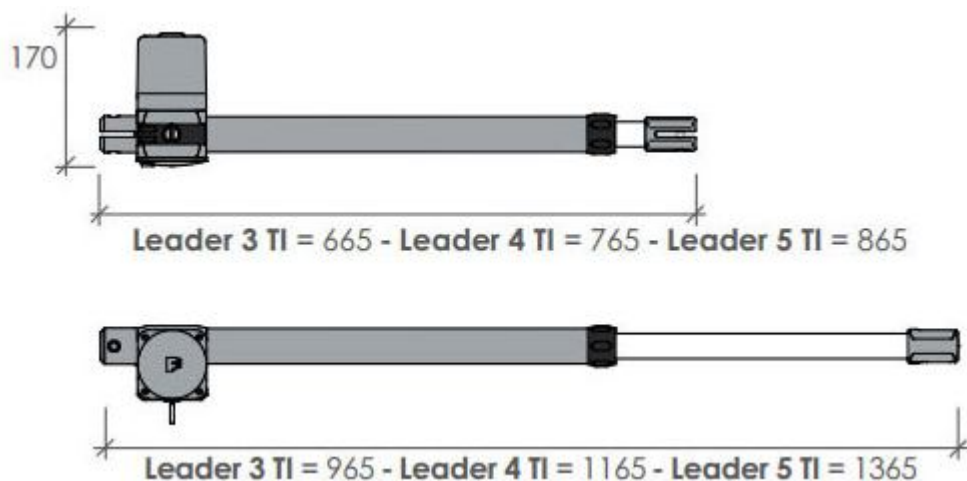


3.) Szárnyaskapu működési rajza

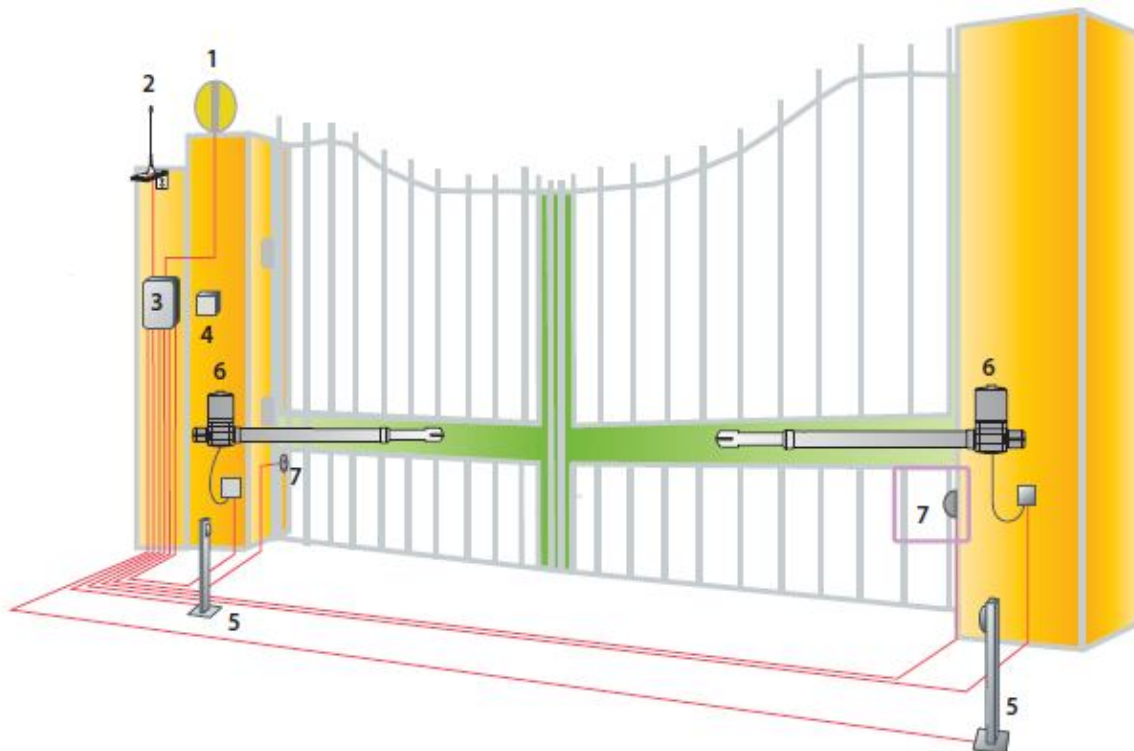

A szett tartalma:		Szükséges kábelek
3	TWIST230 vezérlés	3x1,5*mm2
6	Proteco Leader kapumozgató motor(ok)	4x0,75*mm2
7	FotoMouse külső infrarörmpó	4x0,22*mm2 árnyékolt
	Master SLIP távkapcsoló(k)	
Opcionális kiegészítők:		
1	MINI 230 villogó lámpa vagy Villogólámpa és antenna	
2	Proteco 433 MHz külső antenna **	
4	Proteco kulcsos kapcsoló	
5	FotoMouse belső infrarörmpó **	
<p>* A kábelek méretei. ** A vezérlés tartalmaz egy beépített antennát alapesetben, ezen felül opcionális kiegészítő külső antenna. A belső infrarörmpó egy kiegészítő lehetőség, a szettben 1 pár található, ezen felül lehetőség van további 1 pár használatára (ez a belső infrarörmpó).</p>		

4.) Motor csomag tartalma

Motoronként:

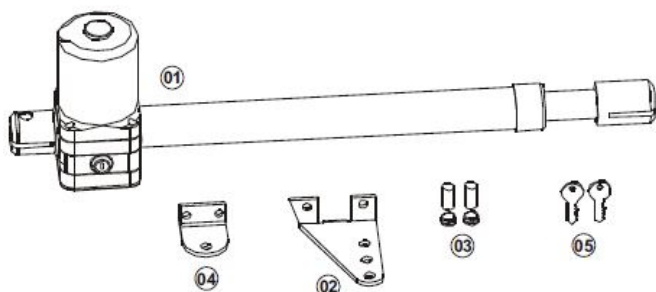

1. Mozgatómotor
2. 02 Hátsó rögzítő kengyel
3. Rögzítő csap és hernyó csavar
4. 04 Elülső rögzítő kengyel
5. Áramszüneti kioldókulcs


Az 04, 02 kengyeleket szinte minden esetben módosítani, vágni szükséges az adott kapu adottságainak megfelelően.

5.) Balos vagy Jobbos motor

A kapumozgató motorok balos és jobbos kivitelben készülnek. Figyeljen a helyes elhelyezésre. A gyárilag bekötött kábelek minden esetben alul jönnek ki a motorból.




6.) Motor vezetékének kiosztása

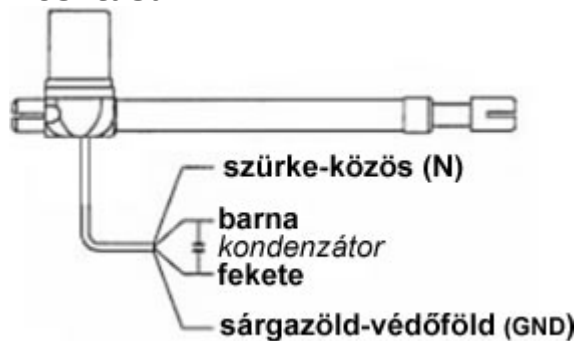


7.) Méretezési segédlet

Kapumélység meghatározása:

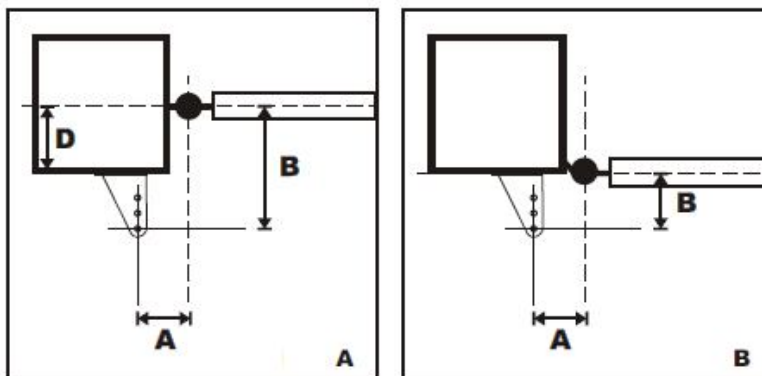

	Leader 3	Leader 4	Leader 5
D méret	0-10cm	0-20cm	0-30cm

Nyitási szög magyarázat:

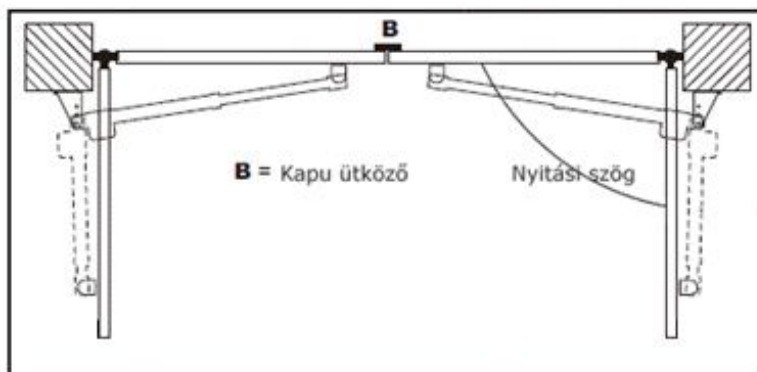



A kapunyitónak zárt állapotban szüksége van fizikai ütközőre.

Nyitási szög táblázat (megközelítő méretek):

Minden helyszín más és más, nincs két egyforma. A táblázatban szereplő adatok arányszámokként szolgálnak. Minden esetben javasoljuk, hogy a végleges rögzítés előtt a motort a két rögzítő kengyelével fogassa fel a kapura és az oszlopra (pl.: pillanatszorítóval), majd kioldott állapotban kézzel ellenőrizze a kapu útját, hogy megfelelően nyisson és zárjon. Ne feledje, hogy szükség esetén a 02 kengyelt módosíthatja, méretre vághatja.

		Nyitási szög táblázat						
		Ideális elhelyezés			Lehetséges elhelyezés			
		90°			105°		110°	
Szárnyzélesség	100-200 cm-ig	Leader3	A=14,5cm	B=14,5cm	Leader3	A=13,5cm B=13,5cm	Leader4	A=17cm B=13cm
	110-275 cm-ig	Leader4	A=19,5cm	B=19,5cm	Leader4	A=18,5cm B=18,5cm	Leader5	A=20cm B=16cm
	130-350 cm-ig	Leader5	A=24,5cm	B=24,5cm	Leader5	A=23,5cm B=23,5cm		


Ha pillanatszorítóval teszi fel a motorokat próbaként, akkor helyes beállítás esetén nyitott állapotban 40-45mm rész látszik a fényes hengerből (koppanásig nyílik), míg zárt állapotban maradjon bent a fényes hengerből 1.5-2cm. (Ha a motor zárt állapotban lelöki a motorvédő műanyag kupakot az tipikusan arra utal, hogy nem maradt bent a fényes hengerből 1.5-2cm)

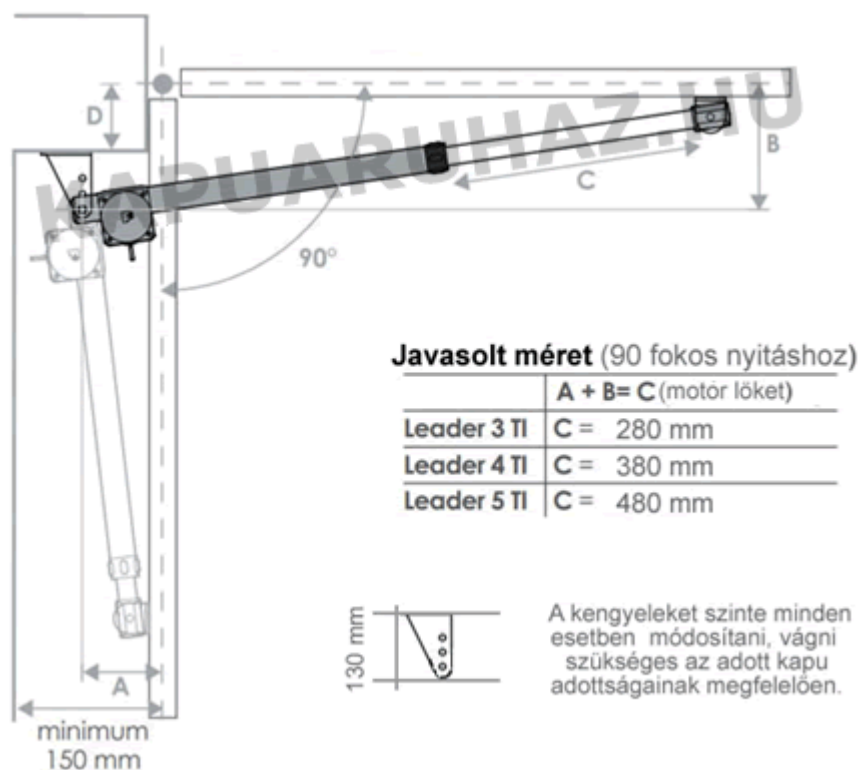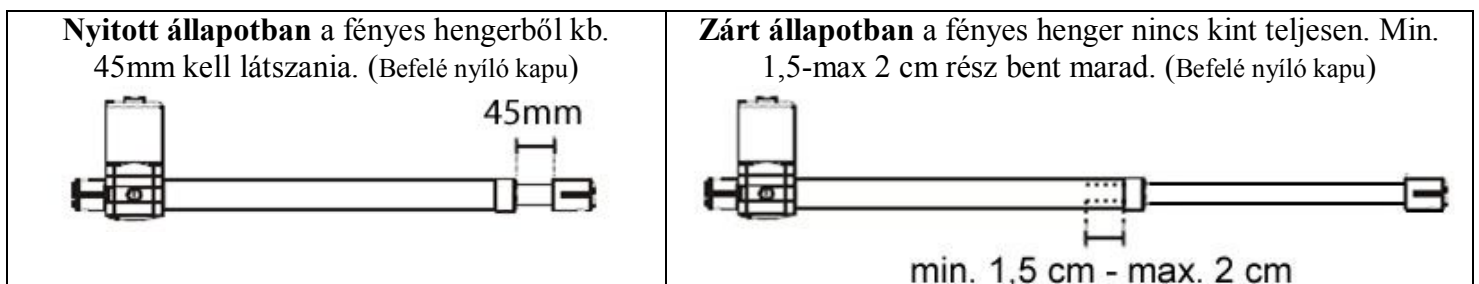

8.) Biztonsági óvintézkedések

1. Figyelem: mielőtt bármilyen telepítési lépést elkezdene, olvassa el ezt az útmutatót.
2. Ellenőrizze, hogy az Ön által vásárolt készülék megfelel-e az igényeinek.
3. Ezen kívül ellenőrizze:
 - Hogy a kapu forgáspontjai jó állapotban vannak-e.
 - A kapuszárnyakat zárt állapotban mindig, nyitott állapotban esetenként ütköztetni kell.
 - A kapu megfelel az UNI8612-es szabványnak.


9.) Motor kioldása áramszünet esetén (telepítéshez)

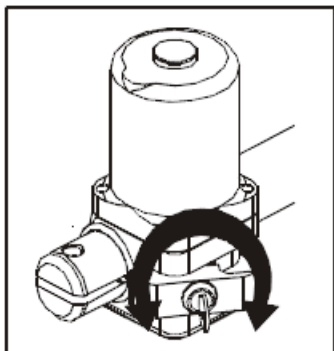

- Helyezze be a megfelelő kioldó kulcsot a zárba és fordítsa el ütközésig óramutató járásával megegyező irányba kb. 45 fokra.
- Húzza meg a kioldó kart kifelé, amíg a motor ki nem oldódik és ekkor fordítsa tovább a kioldó kulcsot ütközésig. Kb. 90 fok.
- Ekkor a kaput manuálisan lehet kinyitni, ill. becsukni.
- A motor eredeti helyzetbe állításához ismétlje meg a fenti műveletek ellenkezőjét.
- A motor összekapcsolásához fordítsa ellenkező irányba a kulcsot. Nem szükséges a kaput az eredeti pozícióba visszaállítani, mert a következő indításkor automatikusan visszaáll.

10.) Telepítési tanácsok

Csatlakoztatások:

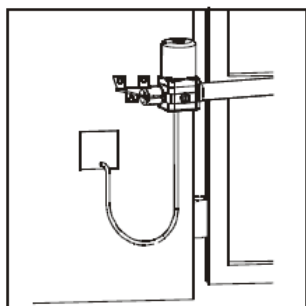

- Az elektromos kábelnek, amely kijön a motorból, lazának kell lennie. Hagyjon egy ívet benne az alja felé azért, hogy elkerülje a csapadék víz bejutását a motorba. A motor minden esetben felfelé álljon.
- A beállítást a tápfeszültséget lekapcsolva, a motorokat kézi működtetésre átállítva kell elvégezni.
- Helyezzen el egy többpólusú kültéri elektromos megszakítót a készülék közelében. A készüléket mindig védje megfelelő kismegszakítóval, áramvédő kapcsolóval.
- A kiefeszültségű és a 230V-os kábeleket minden esetben külön csőben (csatornában) kell vezetni, elkerülve az esetleges elektromos

baleseteket és az esetleges hibás működést.

- Minden külső egységet (motor, villogó, infrarompó, kulcsos kapcsoló, stb.) kizárólag feszültségmentes állapotban szabad a vezérlő panelhez csatlakoztatni.

Cserealkatrészek:

- Kizárólag eredeti cserealkatrészeket használjon.
- A távirányító elemeit ne dobja a háztartási hulladék közé, hanem az arra kijelölt helyre.

Telepítés:

- A termék megfelelő működése és a károsodás kizárása érdekében olvassa végig a leírást telepítés előtt és tartsa be az abban foglaltakat.
- A készülék használatakor tartsa be a biztonsági előírásokat és az országban érvényben lévő szabályokat, szabványokat.

Garancia:

- A gyártó által vállalt garancia nem vonatkozik azokra az esetekre, amikor a kár nem rendeltetésszerű használat, túlfeszültség, villám okozta kár, vagy a nem megfelelő telepítés miatt következik be. A következő esetekben a garancia szintén nem érvényes:
 - Ha nem olvasta el a használati útmutatót, melyet a termékhez mellékeltek. Bármely alkatrésznek, az érvényes szabályozásnak nem megfelelő használata vagy nem megfelelő alkatrészek használata, amelyeket a Proteco nem támogat. A gyártó nem felelős a nem rendeltetésszerű használatért.

11.) A telepítés menete:


1. Telepítés előtt vizsgálja meg a kapu állapotát. A kapunak minden esetben könnyedén kell mozognia, a teljes útja során egyenletes erővel kell tudni kézzel mozgatni. A fizikai ütközéskor minimálisan sem szorulhat.
2. Vizsgálja meg a biztonsági feltételeket!
3. Állapítsa meg, hogy melyik a bal és a jobb oldali kapumozgató motor.
4. Ellenőrizze az összes alkatrészt.
5. Azonosítsa a kapun és az oszlopon lévő rögzítési pontokat. (Pillanatszorító segítségével)
6. Ellenőrizze a D méretet.
7. Rögzítse az 02(hátsó) és a 04(elülső) kengyelt az 1-es táblázat szerint.
8. Szerelje fel a motort az 02 vagy az 04 kengyelhez.
12. Helyezze el a kábeleket a szárnyaskapu működési vázlat szerint.
13. Csatlakoztassa a vezérléshez az összes egységet. (motor, villogó, infra , stb.)
14. Tanítsa rá a távkapcsolókat a vezérlésre
15. Állítsa be a működési időket, erőket
16. Nem megfelelő működés esetén nézze meg a Vezérlés hibalista fejezetet, melyet csomagjával együtt küldünk Önnek.

12.) A rögzítési magasság megállapítása

A motor rögzítésének magasságát a kapu formájától és a rögzítés lehetőségétől tegye függővé. **Általában az ideális magasság a kapu kb. 1/3 magasságánál van.** Ha túl alacsonyra teszi a motorokat , könnyebben sérül, télen beleérhet a hóba, könnyebben koszolódik, esetleg rozsdásodik. Ha túl magasra teszi záródáskor könnyebben kihajtja a motor a kapu felső részét. Ez hibás működést ritkán okoz, de esetleges esztétikai hiba.

13.) A motortartó kengyelek rögzítése

A HÁTSÓ 02 KENGYEL RÖGZÍTÉSE - befelé nyíló kapu

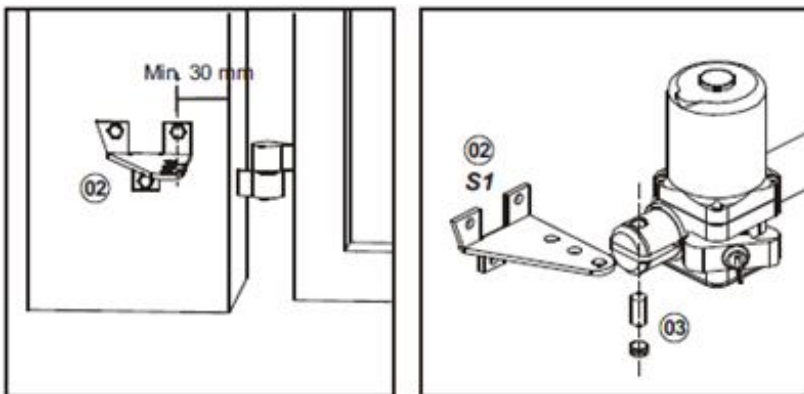


A kengyel rögzítéséhez használjon 13mm átmérőjű fém dübeleket és tartsa szem előtt, hogy a dübelek ne essenek túl közel az oszlop széléhez. Így el tudja kerülni az oszlop szélének esetleges megrongálódását. Az oszlopra bizonyos esetben érdemes előre felrögzíteni egy megfelelő méretű vas talpat (.pl.100*200*8mm) és erre hegeszteni a kengyelt. A motorokkal szállított kengyeleket a legtöbb esetben a kapu adottságainak megfelelően át kell alakítani. (vágni/toldani)

- Ügyeljen az 02 kengyel használatára, mely két változatban került forgalomba, balos és jobbos kengyel, a megfelel balos vagy jobbos motorhoz.
- A motort a felerősített kengyelre rögzítse a csappal és a hernyó csavarral. A csapban lévő menet mindig lefelé nézzen. Leszereléskor ha szükséges ebbe lehet egy 6 mm-es csavart bebecsavarni és lefelé kihúzni a csapot.

Figyelem! Jelen leírás és képek a Holhós és Társa Kaputechnika Kft. tulajdona, szerzői jogvédelem alatt áll. A leírást utánközölni részben vagy egészben a tulajdonos hozzájárulása nélkül tilos. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A Szolgáltató követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

AZ ELÜLSŐ 04 KENGYEL RÖGZÍTÉSE - befelé nyíló kapu

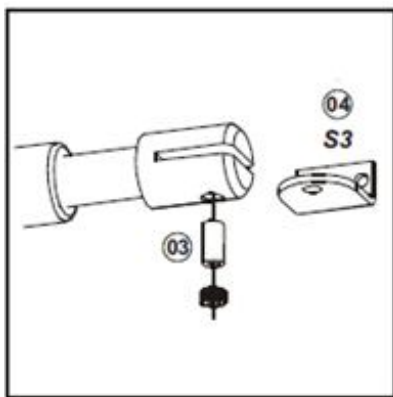

Rögzítse a 04 kengyelt a kapuszárnyakon a következő módon:

- Csukja be és nyomja rá mindkét szárnyat a kapu alsó ütközőjére.
- Tekerje ki a tolórudat teljesen ütközésig és tekerjen vissza kb egy fordulatot. Kb. 1,5cm
- Befelé nyíló kapunál feltétlen szükséges a záró irányú mechanikus ütköző, ez akadályozza meg hogy a henger kimenjen teljesen. Ezért szükséges az 1,5 cm visszaállítása.
- Tegye fel az 04 kengyelt a tolórúdra a csappal és hernyócsavarral.
- Hegesse vagy csavarozza az 04 kengyelt a kapura
- Nyitó irányú **ütköző nélküli** szerelés esetén a kívánt nyitási szögben (kb. 90-110 fok) a fényes hengernek bent kell lennie teljesen „koppig”.

Ekkor kb . 45mm látszik a hengerből. **EZ NAGYON FONTOS !!**

Aszimmetrikus nyitási szög szükségessége esetén úgy végezze el mindkét motor felszerelését mintha a kapu szárnyak 90 fokig nyílnának, és mechanikus ütközővel állítsa meg a szárnyakat a kívánt helyzetben. Ebben az esetben a zárt állapotból először induló és a nagyobb szögben nyíló szárny lehet a „kiskapus funkciós” szárny.

A helyes mechanikus felszerelést az első feszültség alá helyezés előtt ellenőrizze! A motorokat a hozzá kapott kulccsal kioldja és kézzel működteti a kapuszárnyakat külön-külön. Mindkét motornál ellenőrizze hogy zárt ill. nyitott helyzetben a henger a fent leírt állapotban van.


Hibás mechanikus felszerelés esetén már az első ciklusban károsodhat a motor, ami nem garanciális hiba. Hibás felszerelés esetén is előfordul, hogy látszatra megfelelően működik a berendezés, de ez idő előtti meghibásodáshoz vezethet.

A „szép” és egyenletes kapumozgás érdekében fontos a kapu adottságainak megfelelő motorok alkalmazása. (szárny szélesség, forgáspont mélység, szárny súly)

A fent leírt módon felszerelt motorok esetén lehet a vezérlésen a helyes munkaidőt és erőt beállítani. Ebben az esetben lesz megfelelő a szárnyak közötti késleltetés, és ekkor fog helyesen működni a „kiskapu funkció” is. Amennyiben van ilyen funkció a vezérlésen.

KIFELÉ NYÍLÓ KAPU



A motorokkal szállított kengyeleket a legtöbb esetben a kapu adottságainak megfelelően át kell alakítani. (vágni, hegeszteni, toldani, stb.) Kifelé nyíló kapu esetében is a motort a kapu belső oldalára kell szerelni.

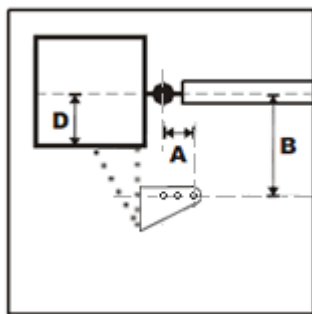

Ebben az esetben az „A” méretet (távolság a kapu forgáspontja és a motor forgáspontja között) A kapu közepe felé kell mérni. A kengyelt szükséges módosítani, hogy megfelelő legyen az új pozícióhoz (ábra).

A motor ebben az esetben „belőg” a nyílásba. A kapu adottságait figyelembe véve célszerű magasabbra tenni a szokásosnál. Így kisebb az esély hogy autóval esetleg elsodorják. A motor ereje miatt, az összes rögzítésnek erősnek kell lennie. **Kifelé nyíló kapuknál fontos a szárnyak ütköztetése zárt és nyitott állapotban is. (Nyitott állapotban –utcafronti- ütköző akár láncsal is helyettesíthető.)**

Ezen útmutató a telepítéshez szükséges fontos biztonsági információkat tartalmaz; a telepítés előtt minden utasítást el kell olvasni. Mindazon veszélyek tekintetbe vételével, melyek a szett telepítése és kezelése során felléphetnek, kell a telepítést a legnagyobb biztonság érdekében a törvények, előírások és rendeletek teljes betartása mellett elvégezni. A legújabb európai törvényalkotás szerint egy ajtó vagy kapu automatizálása a 98/37/CE (gépek irányelv) rendelkezései, és különösen az EN 13241-1 (harmonizált szabvány), az EN 12445; EN 12453 és EN 12635 előírásai alá tartozik, melyek megengedik, hogy a gépek irányelvvel való megfelelést nyilatkozatba foglalják. Ezen utasítás csak a telepítéshez kiképzett műszaki személyzet számára készült. Feltétlen tartsa be a kaputechnikai és érintésvédelmi előírásokat szabványokat. A szakszerűtlen telepítésből, üzemeltetésből származó bármilyen jogkövetkezmény a telepítőt, felhasználót terheli. Fontos a kapu rendszeres karbantartása. A kaput csak akkor működtesse ha meggyőződött hogy azzal senki és semmi épségét nem veszélyezteti. Minden esetben szükséges a rálátás a kapu teljes útjára. Verzió: 2015-05-14/2016-02-10

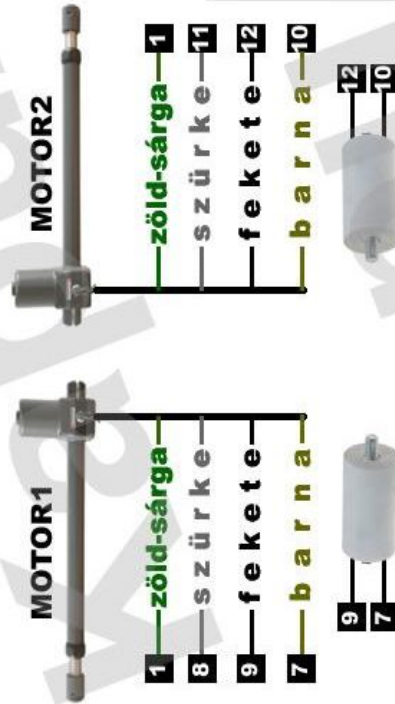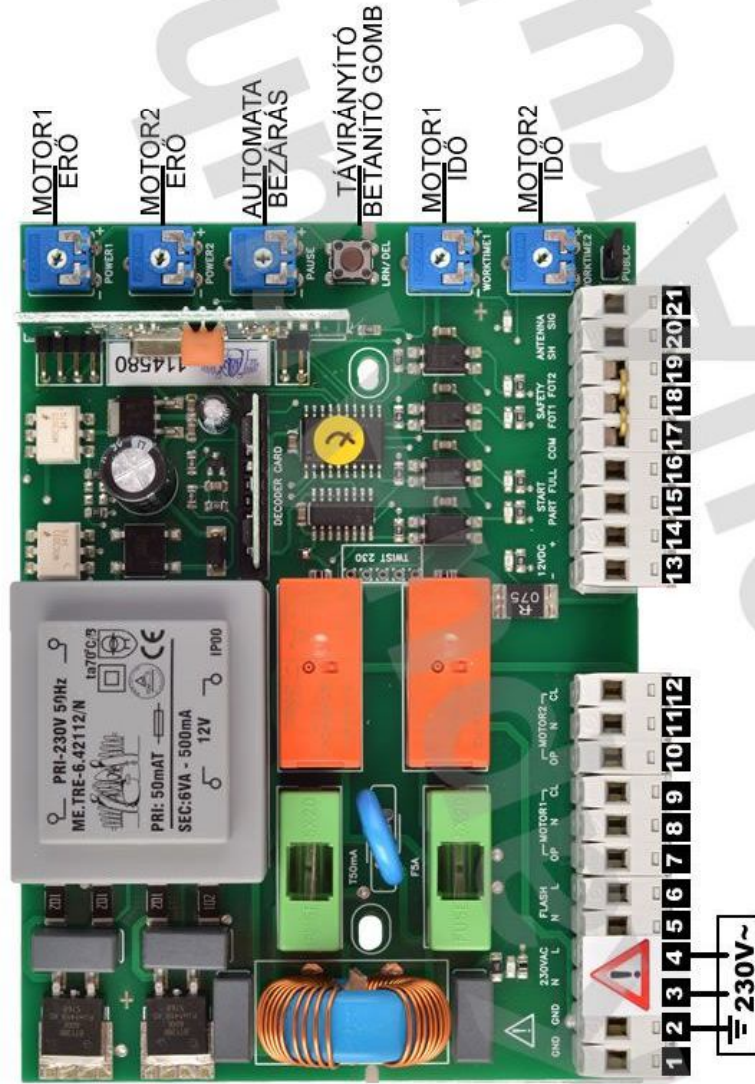

Fontos! A MOTOR1 nyitás/zárás irány megváltoztatható a 9 és 7 bekötési pont felcserélésével, míg a MOTOR2 nyitás/zárás irány a 12 és 10 bekötési pont felcserélésével. Helyes bekötés esetén áramszünet után a távirányító első gombnyomására mindkét motornak nyitóirányban kell elindulnia, ezt szereléskor feltétlenül ellenőrizze le.

Flash MINI 230 villogólámpa bekötése



5 6

Flash MAXI 230 antennás villogólámpa bekötése



5 6

Proteco 433MHz antenna bekötése



20 21

Belső nyomógomb bekötése


Lehetőség van bármilyen feszültségmentes zárókontaktus (pl. sima csengőnyomógomb) bekötésére, melyet nyitni/zárni tudja kaput. Bekötési pontok:

Teljes nyitáshoz **16 17**
 Kiskapu funkció nyitáshoz **15 17**

FotoMouse külső infrasorompó bekötése



13 14

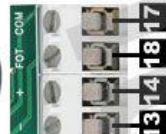

17 18 19



17 18 19

A nem használt 2. infrasorompó bemenetet zárja rövidre.
(FOT2-COM)

Infrasorompó nélküli bekötése



17 18 19


Kulcsos kapcsoló bekötése



Teljes nyitáshoz **16 17**

Kiskapu funkció nyitáshoz **15 17**

Robbantott rajz (a motor felépítése)

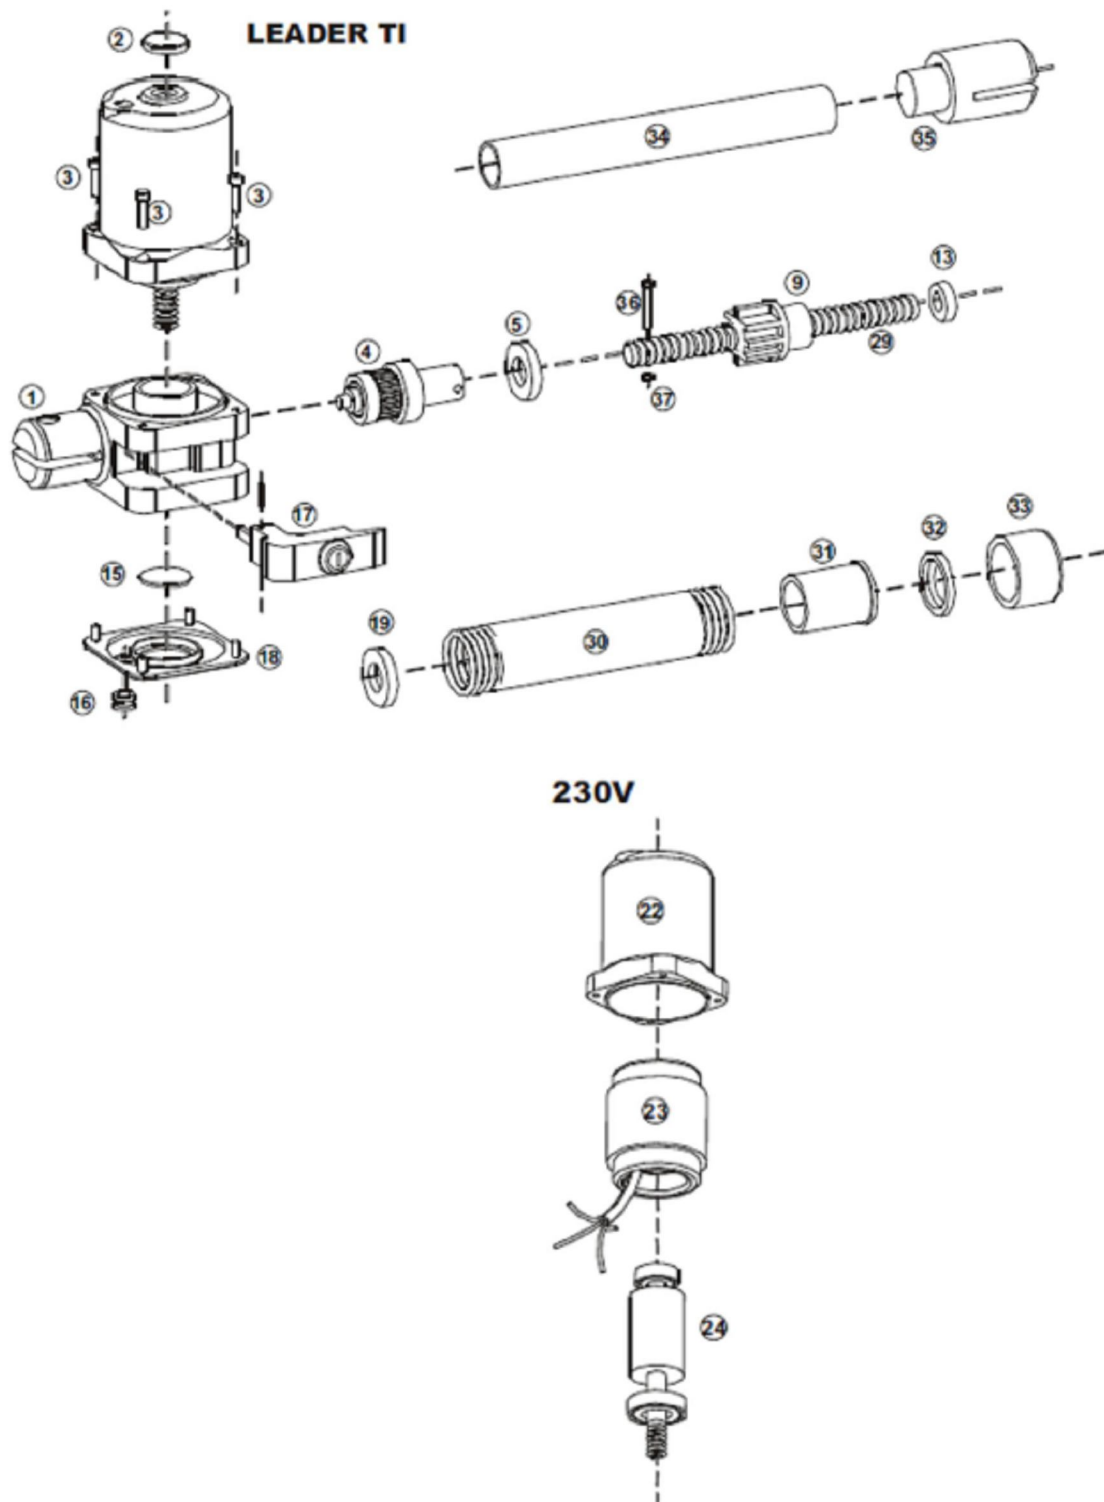

Figyelem! Jelen leírás és képek a Holhós és Társa Kaputechnika Kft. tulajdona, szerzői jogvédelem alatt áll. A leírást utánközölni részben vagy egészben a tulajdonos hozzájárulása nélkül tilos. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A Szolgáltató követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.