

ChowCAM

DOMÉ - 1



Telepítési útmutató



Tartalomjegyzék


A kamera bemutatása	3
LED visszajelzések (státusz)	3
A szett tartalma	4
Műszaki adatok	4
Általános összeszerelés	5
Új Chow! fiók igénylése	6
Kamera csatlakoztatása az alkalmazáshoz	7
Alkalmazás működése	9
Kamera megosztása	10
Push értesítések	11
Gyakori kérdések	12
Hogyan tudom resetelni az eszközt?	12
Nem tudom csatlakoztatni az eszközt a WiFi hálózatra	12
Nem látom sikeres csatlakozás után az eszközt	12

Biztonsági utasítások

Kérlek, olvasd el figyelmesen ezt a kézikönyvet a telepítés előtt. A Holhós és Társa Kaputechnika Kft. nem vállal felelősséget a helytelen telepítésért és az helyi elektromos és építési szabályok be nem tartásáért. Kérlek, tartsd meg a ChowCAM összes komponensét és ezt a kézikönyvet a jövőben.

A kamera bemutatása


A DOME1 kamera integrálható a meglévő Chow! alkalmazáshoz és hozzákapcsolható az eszközökhöz az alkalmazásban. A kamera élő képet tud mutatni a környezetéről, mielőtt működtetné pl.: a kapunyitóját. Micro SD kártya használatával rögzíteni is tud, a beépített mozgásérzékelő segítségével, ezek a felvételek később akár vissza is nézhetők, dátum szerint is.

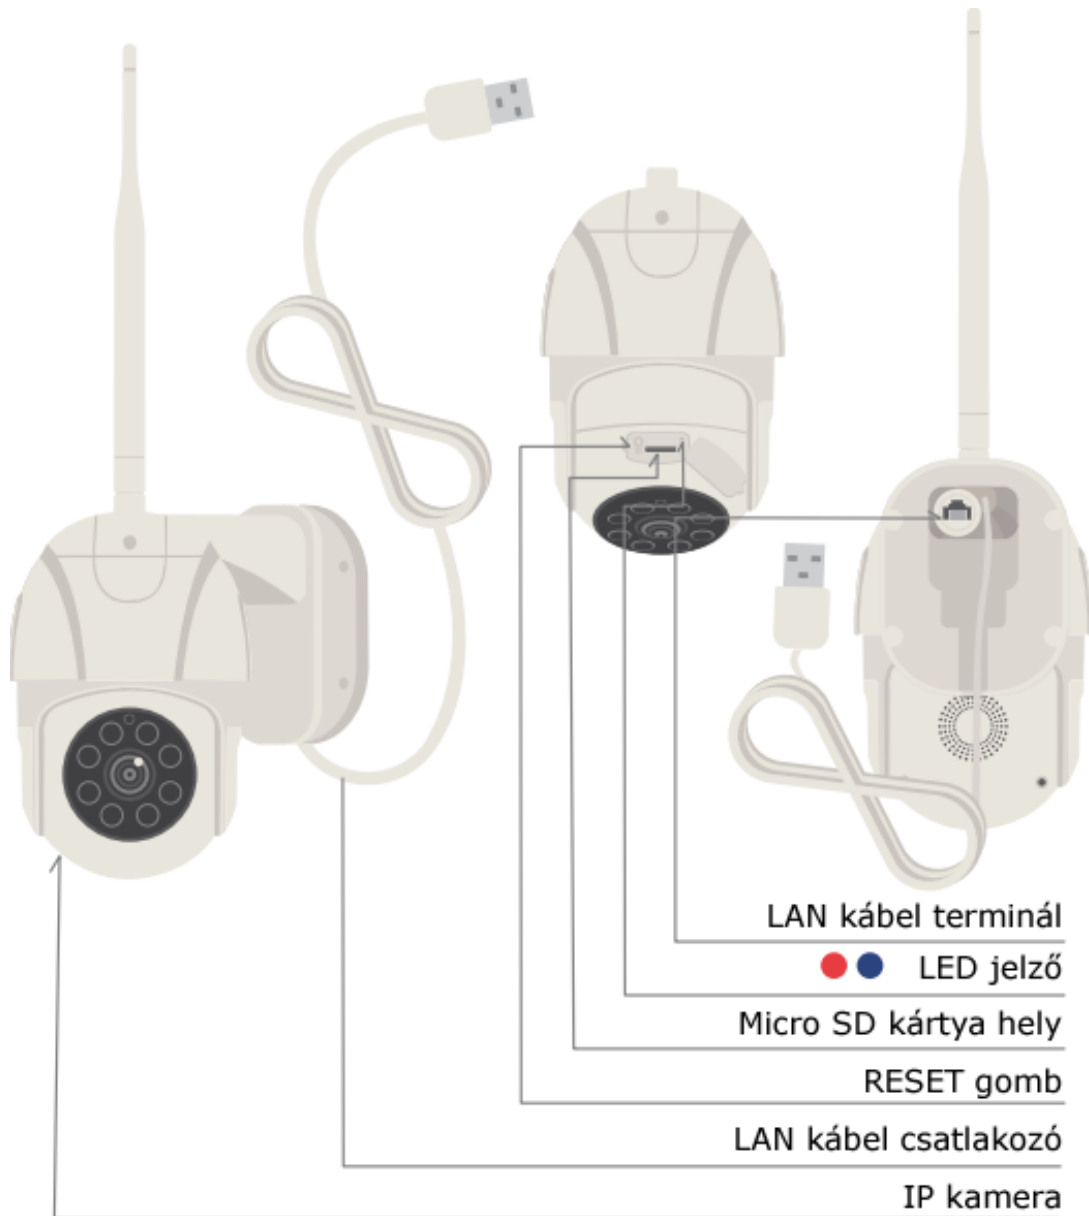

LED visszajelzések (státusz)

LED	Kamera státusz
Piros világít	Eszköz tápfeszültség visszajelző
Piros és Kék felváltva villog	Csatlakozásra vár az eszköz
Kék villog	Csatlakozás folyamatban a WiFi hálózathoz.
Kék folyamatosan világít	Csatlakoztatva a WiFi hálózathoz.
Piros gyorsan villog	Resztelje a kamerát és/vagy frissítsen firmwaret.

A szett tartalma

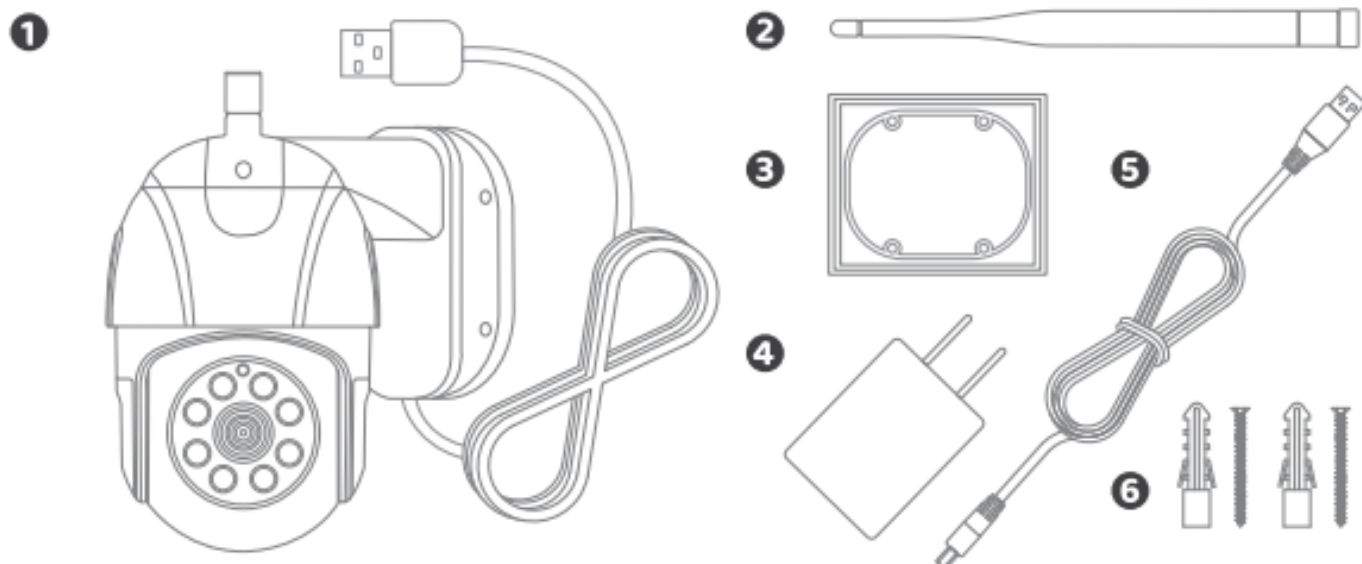


- ❶ DOME1 ❷ Antenna ❸ Adapter ❹ Tápfeszültség csatlakozó ❺ LAN kábel
❻ Csavarszett


Műszaki adatok

Felbontás	Full HD 1080P
Tömörítés	H.264
Képváltási frekvencia	1920x1080@15fps
Látószög	120°
Nappali/éjszakai mód	ICR, IR LED
Wifi kapcsolat	802.11b/g/n@2.4GHz
Ethernet	10/100Mbps
Riasztás	Mozgásérzékelés
Tárhely	Micro SD kártya, max 128 Gb (Nem része a csomagnak)
Felvétel módja	Esemény (pl.: riasztás)
IP védelem	IP66
Működési hőmérséklet	-10°-40°C
Tápfeszültség	DC 5V/1A (tápegységgel)


Általános összeszerelés

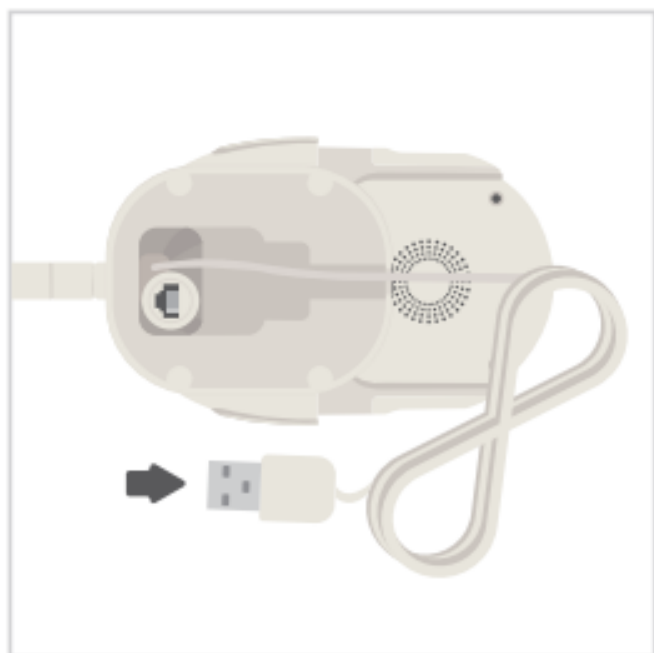

1 Csatlakoztassa az antennát

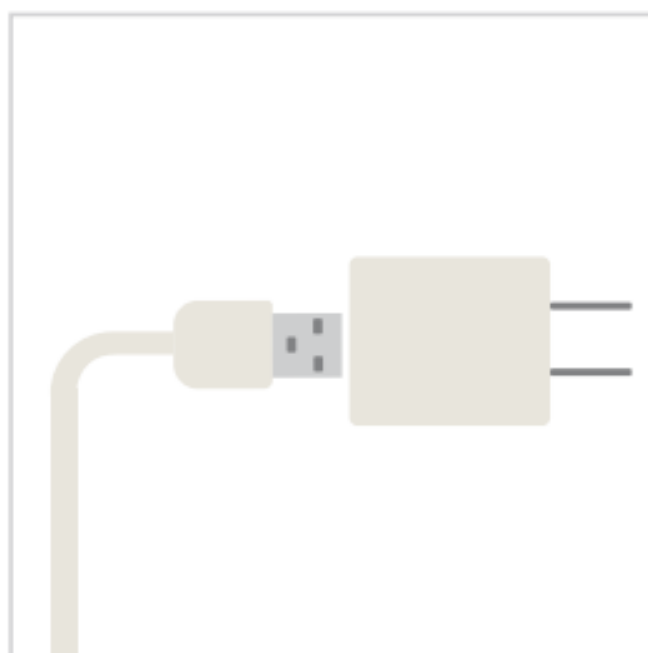

2 Csatlakoztassa a tápfeszültség adaptert

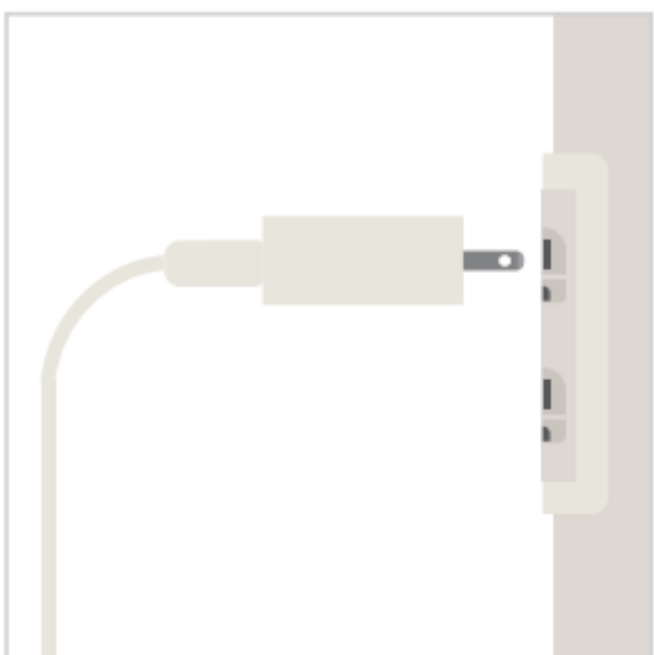


3 Csatlakoztassa az adaptert a hálózathoz

Új Chow! fiók igénylése




1. Kérem, szkennelje le a QR-kódot és töltsse le a Chow! alkalmazást.
2. Nyomja meg a "Regisztráció" ikont, majd az "Elfogadás" ikont a folytatáshoz.
3. Kérem, adja meg az alábbi információkat a regisztrációhoz:
 - a. E-mail cím (adja meg kétszer a megerősítéshez)
 - b. Jelszó (adja meg kétszer a megerősítéshez)
 - c. A jelszónak legalább 1 angol karaktert és összesen legalább 8 karaktert kell tartalmaznia.
4. A rendszer e-mailt küld a regisztráció sikeres befejezésekor.
5. Kérem, menjen az e-mail fiókjába, és kattintson a linkre a Chow! fiók aktiválásához.
6. Kérem, jelentkezzen be a Chow! fiókjába.

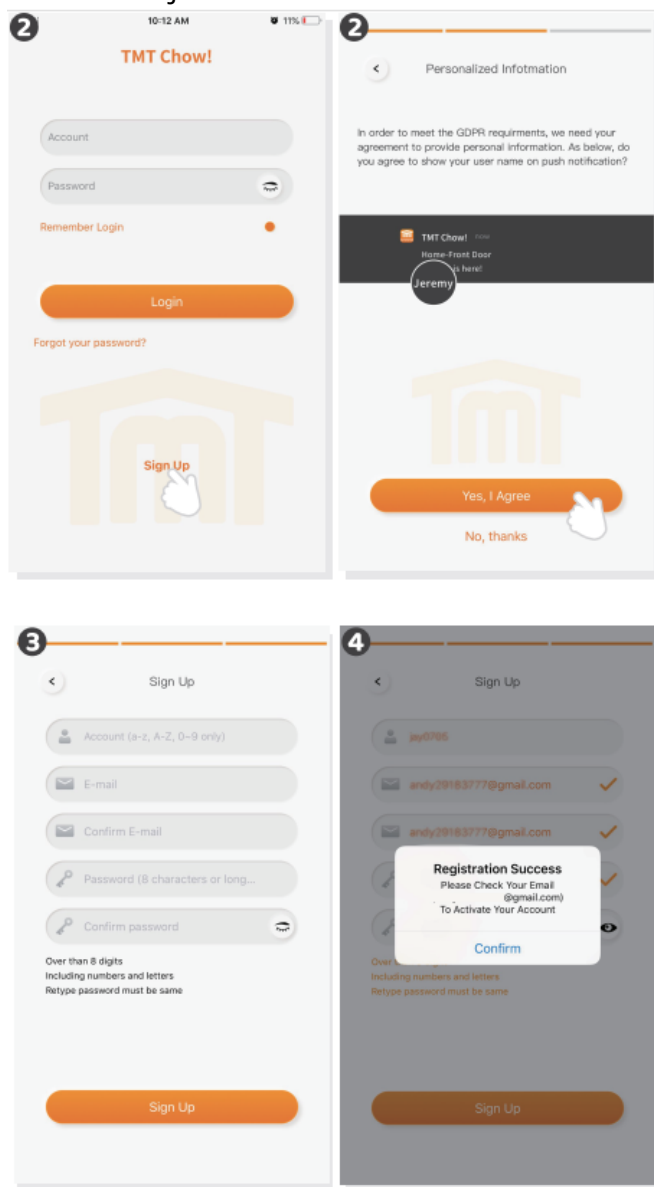

Kamera csatlakoztatása az alkalmazáshoz

Első lépés


- Nyomjon a (+) ikonra az új eszköz hozzáadásához
- New device -> Accessories -> ChowCam-DOME11

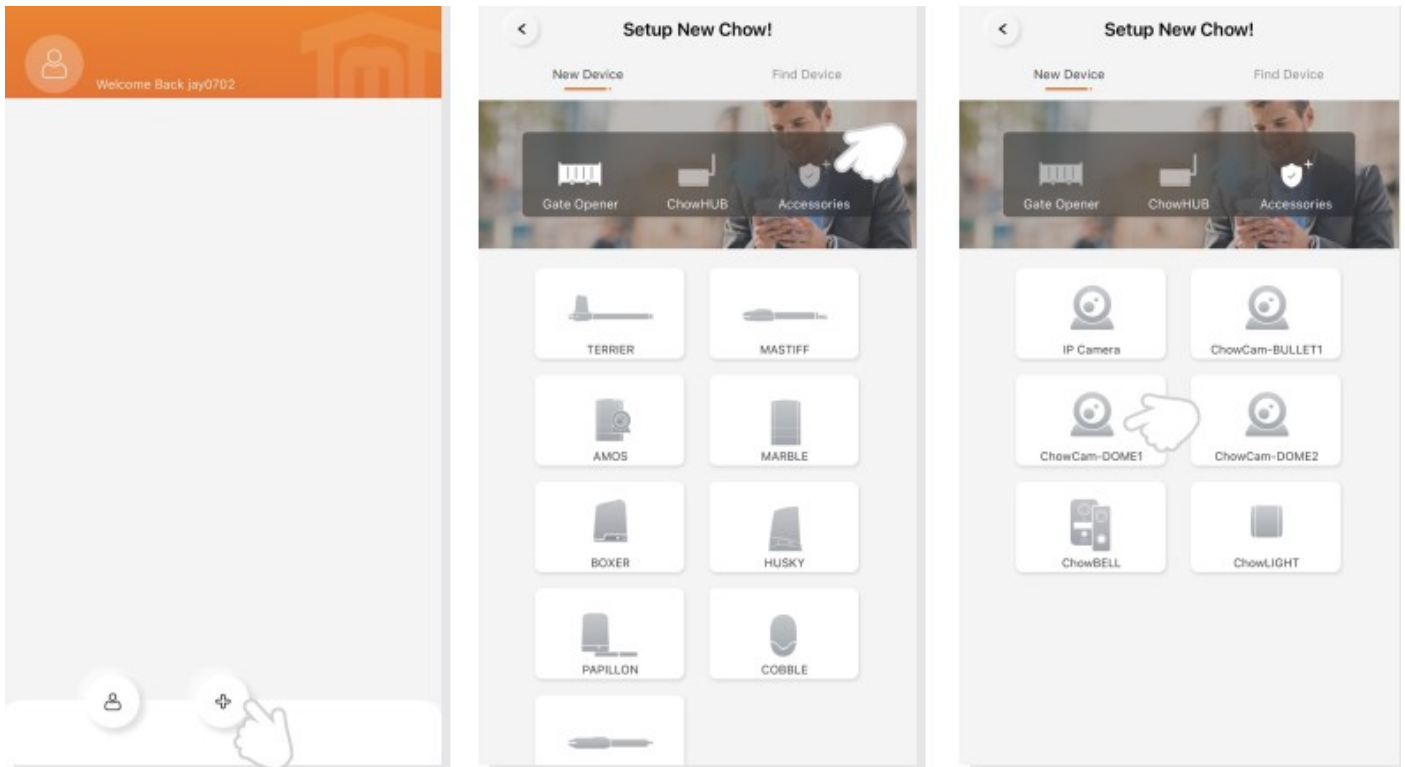

Nyomja meg a Scan QR code ikont


Majd kövesse az utasításokat:

1. Csatlakoztassa a készülék tápegységét az eszközhöz, majd a hálózati feszültséghez a tápegységet
2. Reset-elje az eszközt (Reset gomb lenyomása 5(10) másodpercig majd elengedni)
3. A DOME1 kamera hanggal jelzi a sikeres resetet

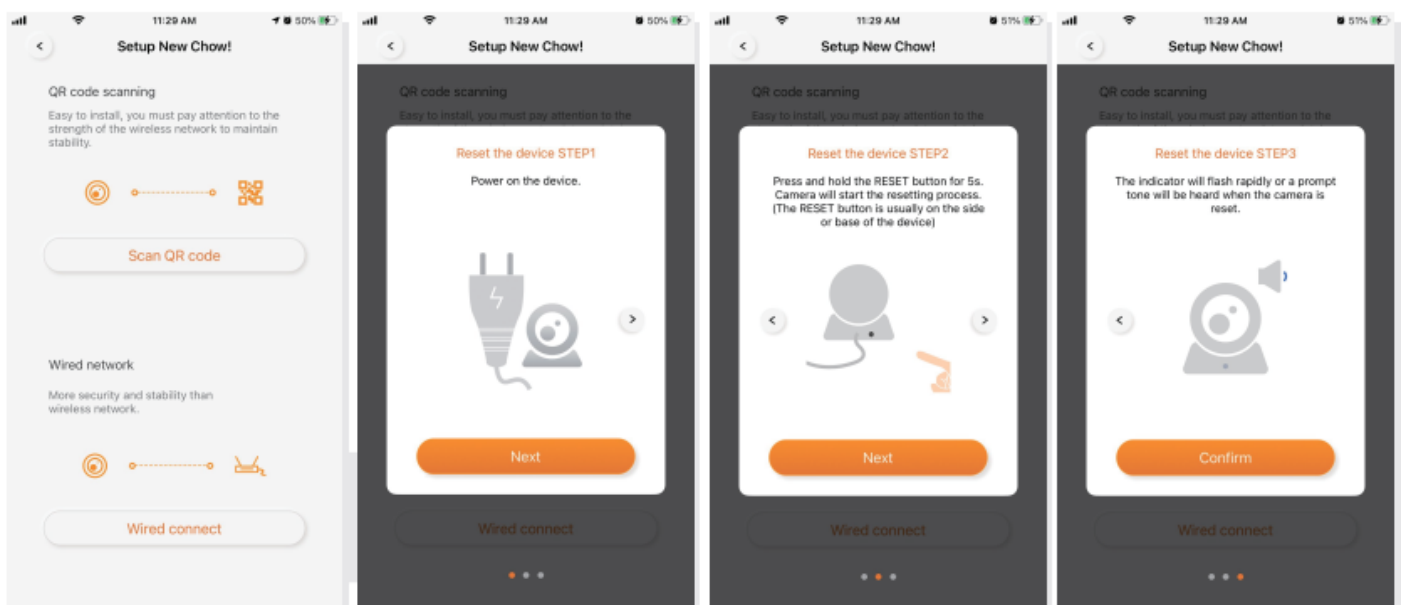


Második lépés

- Üsse be a helyes WiFi jelszót és nyomja meg a Set gombot
- Szkennelje be a DOME kamerával az alkalmazásban megjelenő QR kódot (hanggal jelzi a sikeres felismerést)
- A rendszer csatlakozik a WiFi hálózathoz

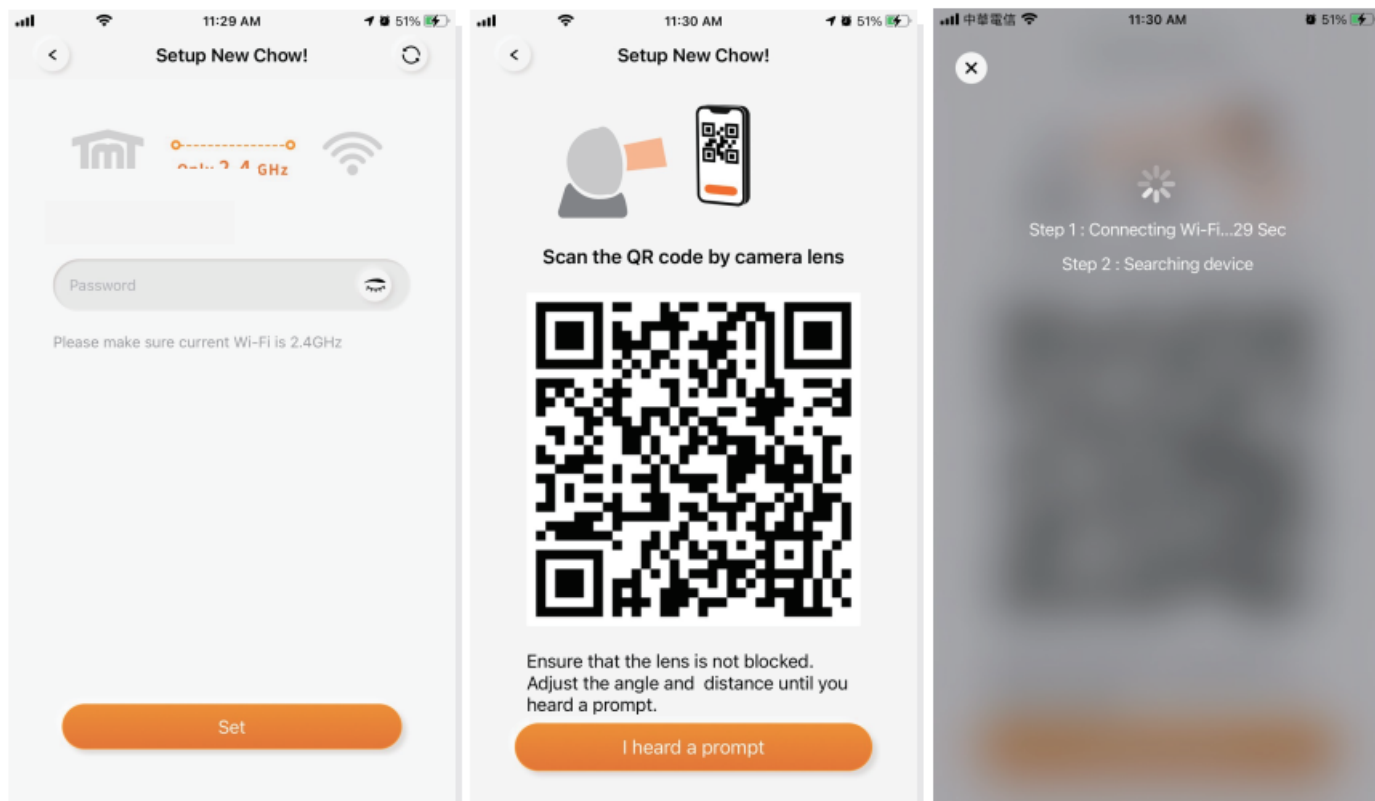


Ezután nevezze el a kamerát, majd kattintson a kamera ikonjára az alkalmazásban.

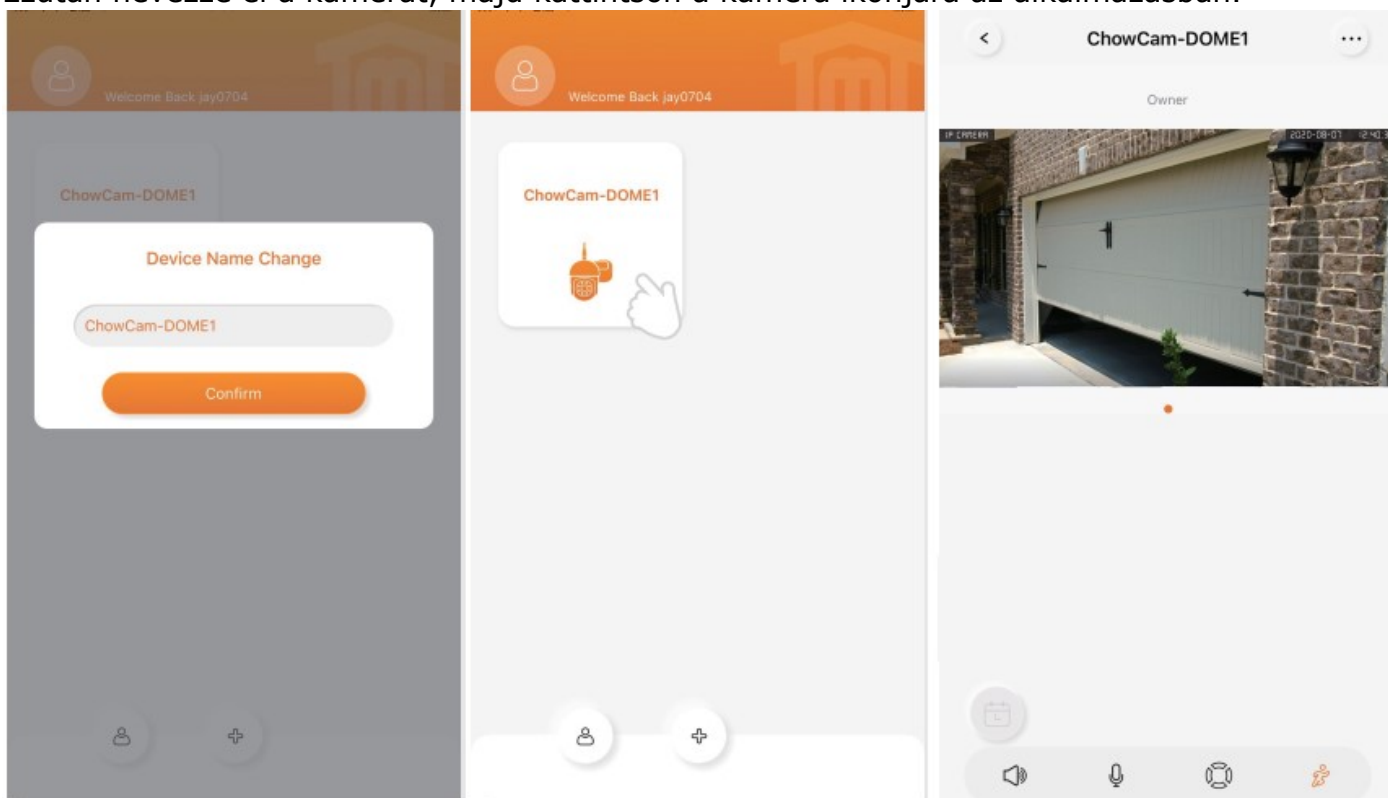

Hogyan állítsa be sikeresen a ChowCAM kamerát az otthoni Wi-Fi hálózattal

Javasoljuk, hogy hozza közelebb a ChowCAM eszközt az otthoni Wi-Fi routerhez, amennyire csak lehet, hogy a lehető legjobb Wi-Fi jelminőséget kapja. Győződjön meg róla, hogy az otthoni Wi-Fi forrás 2,4 GHz-es a routeren, és nem 5 GHz-es, továbbá ügyeljen arra, hogy helyesen adja meg az otthoni Wi-Fi jelszavát a beállítás befejezéséhez. Miután a ChowCAM sikeresen csatlakozott az otthoni Wi-Fi hálózathoz, összekapcsolhatja a kép kimenetét az kapunyitó rendszerével annak érdekében, hogy elkezdje a működést.


Alkalmazás működése

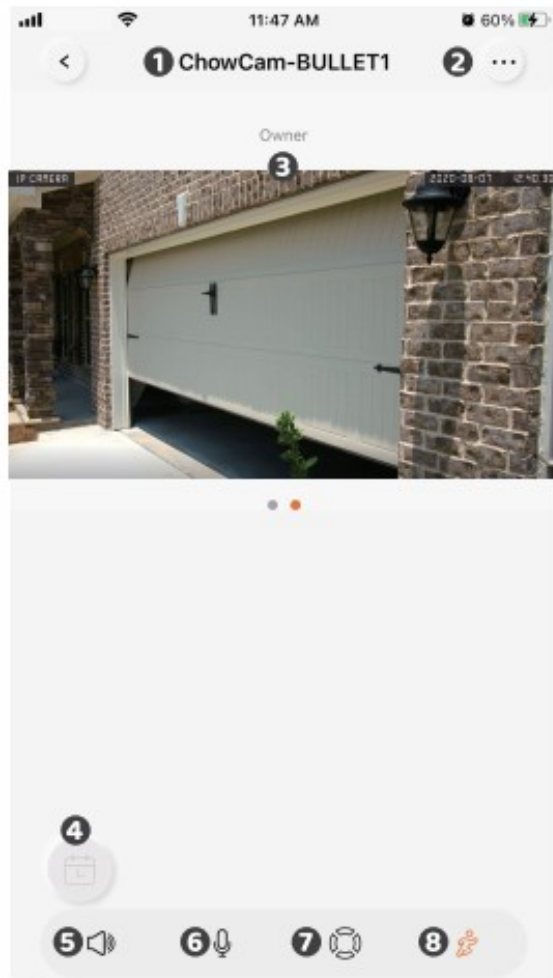

1. Az eszköz neve
2. Beállítások
3. Felhasználók kezelése
4. Rögzített videók (csak Micro SD kártyával)
5. Hangszóró
6. Mikrofon
7. Forgatás
8. Mozgásérzékelő


Kamera megosztása

1. Nyomja meg az ikont a bal alsó sarokban
2. Nyomja meg a Manage Shared Device ikont
3. Adja meg a felhasználónevet annak, akivel megosztja a készüléket
4. Válassza ki a megosztani kívánt eszközt
 - a.) Az Owner felhasználó tudja megosztani az eszközt. A manager felhasználó szintén, de a Normal User nem.
 - b.) Egy eszközt maximum 10 felhasználóval tud megosztani.

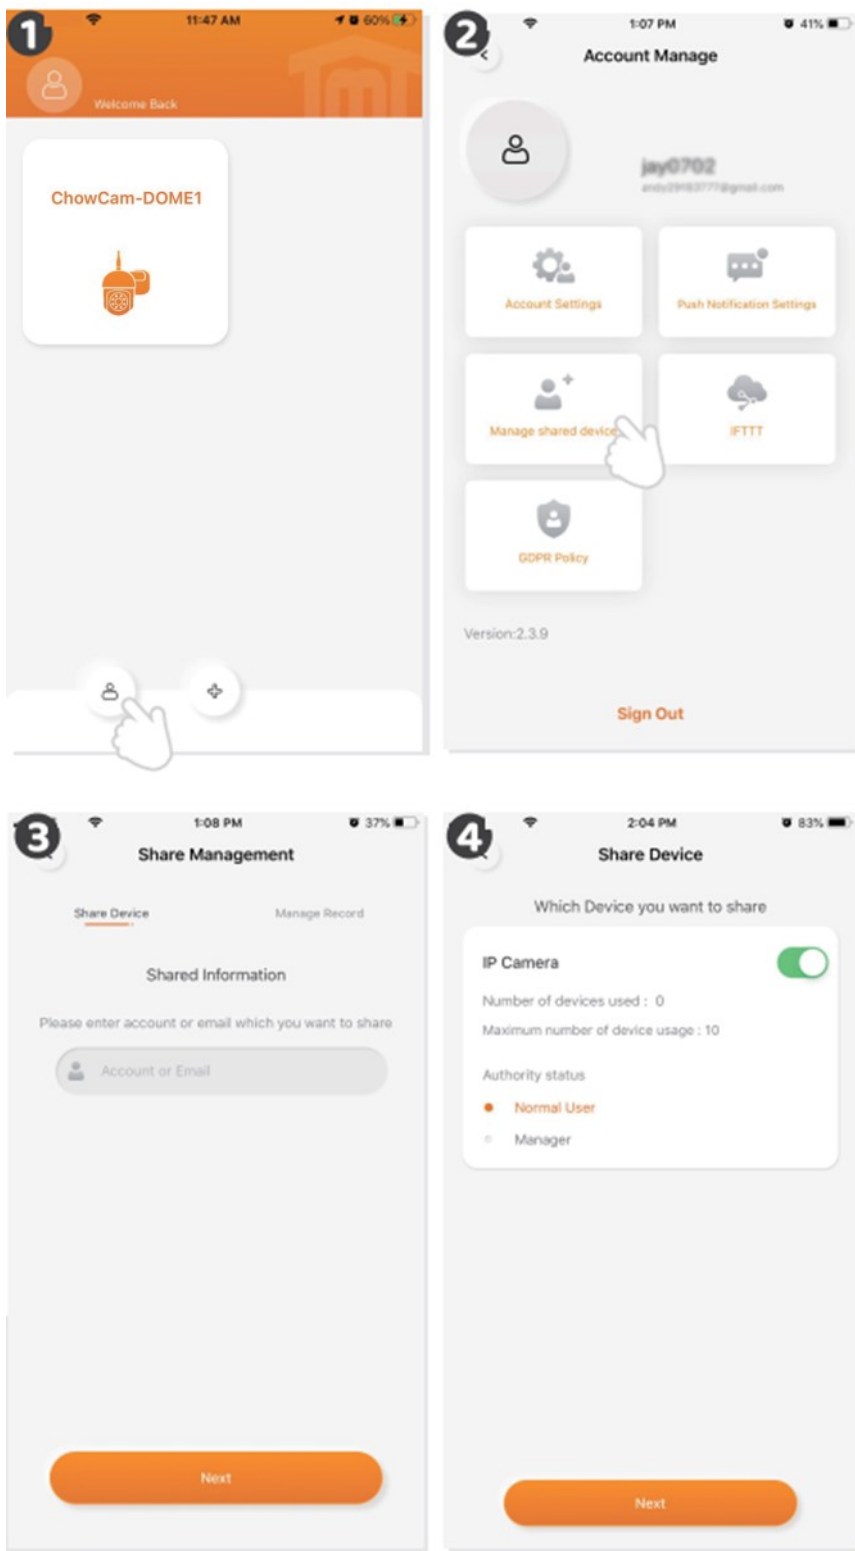

Push értesítések

1. Nyomja meg a bal alsó sarokban a fiók menedzselése ikont
2. Nyomja meg a Push Notification Setting ikont
3. Kapcsolja be (ON) az értesítéseket.
4. Egyes eszközöknél külön a készülék beállításaiban kell engedélyezni az alkalmazás Push üzeneteit.

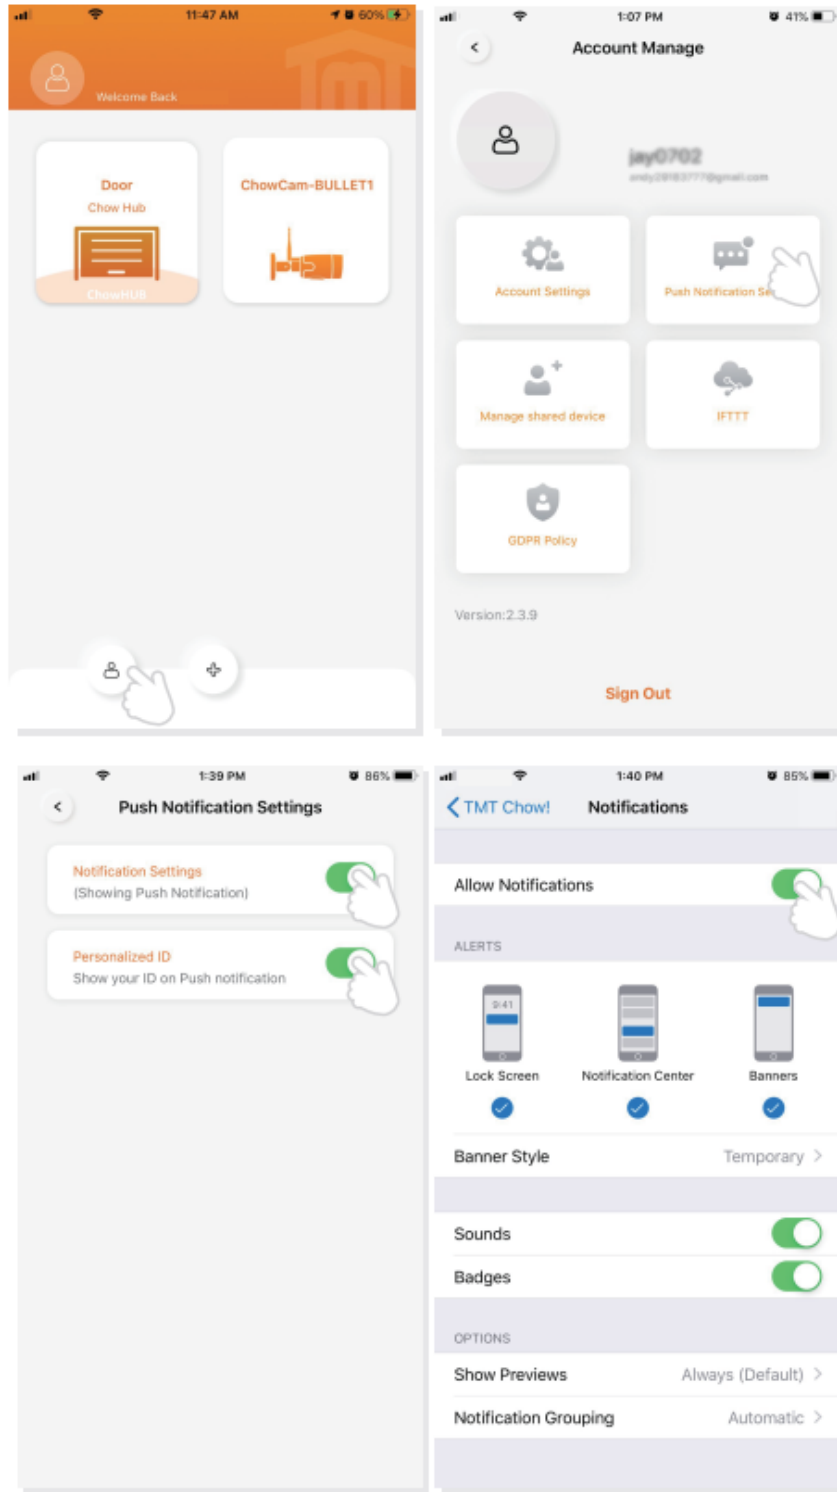

Gyakori kérdések

Hogyan tudom resetelni az eszközt?

1. Nyomja meg az alkalmazásban a kamera ikonját 3 másodpercre
2. Törölje az eszközt az alkalmazásból
3. Nyomja meg a kamerán a Reset gombot, míg az hanggal nem jelzi a resetet.



Nem tudom csatlakoztatni az eszközt a WiFi hálózatra

1. A WiFi neve ne tartalmazzon ékezeteket csak Angol karaktereket.
2. Ellenőrizze az antenna csatlakozást.
3. Ellenőrizze a WiFi jel erősséget (~60dBm az ideális)
4. Próbálja meg az eszközt a központi routerhez csatlakoztatni.
5. Ellenőrizze hogy a WiFi hálózat 2.4GHz.
6. Ellenőrizze, hogy a megadott WiFi jelszó helyes.

Nem látom sikeres csatlakozás után az eszközt

1. Ellenőrizze, hogy a WiFi megfelelően működik.
2. Húzza ki az eszközt a hálózati feszültségből 30mp-re, majd dugja vissza.
3. Ellenőrizze, hogy adott-e meg PIN kódot az eszköz oldalán.

v2308